


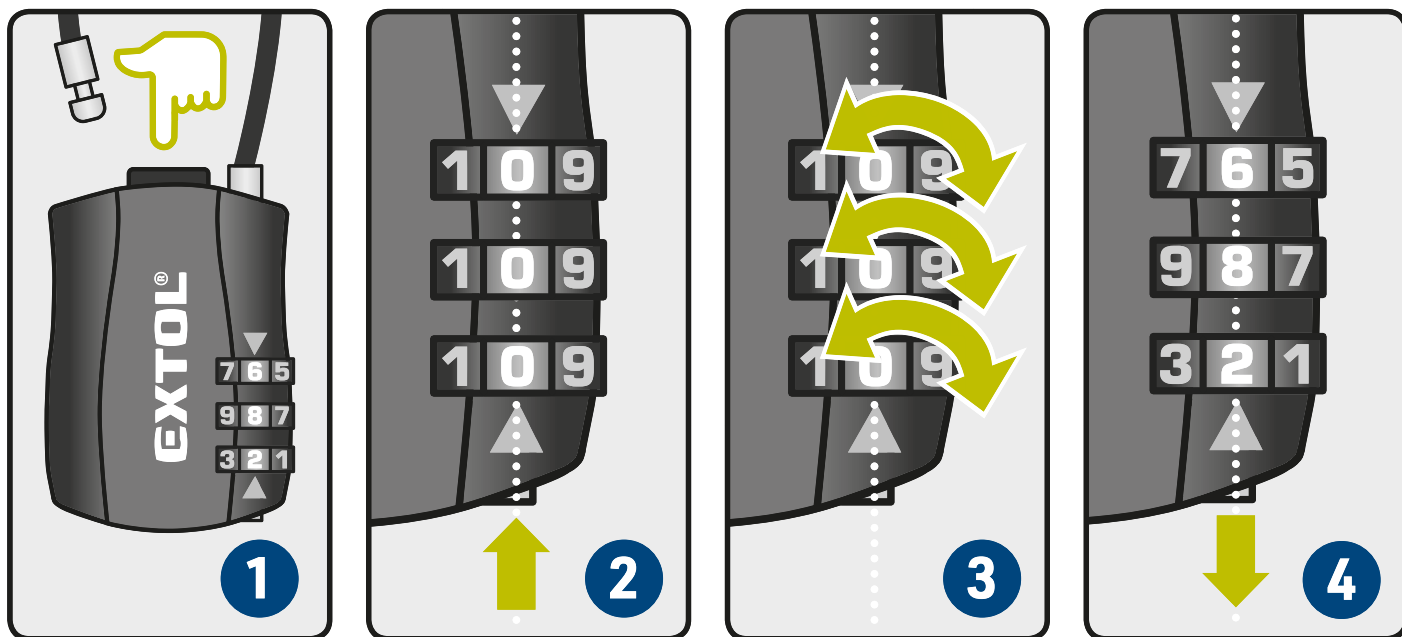

CZ NÁVOD NA POUŽITÍ

Kód nastavený výrobcem pro otevření zámku je 0-0-0.

Změna číselné kombinace (kódu):

Nejdříve zámek otevřete (obr. 1). Držte stlačené tlačítko (obr. 2) a na číselníku nastavte novou číselnou kombinaci (obr. 3). Uvolněte tlačítko (obr. 4). Nyní můžete zámek otevřít pomocí kombinace, kterou jste nastavili.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Kód nastavený výrobcem na otvorenie zámku je 0-0-0.

Zmena číselnej kombinácie (kódu):

Najskôr otvorte zámok (obr. 1). Držte stlačené tlačidlo (obr. 2) a na číselníku

(obr. 3) nastavte novú číselnú kombináciu. Uvoľnite tlačidlo (obr. 4). Teraz môžete zámok otvoriť pomocou kombinácie, ktorú ste nastavili.

H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A gyártó által beállított nyitókód: 0-0-0.

A számkombináció (kód) megváltoztatása:

A lakatot előbb nyissa ki (1. ábra) a gyári kód beállításával. Nyomja meg és tartsa benyomva a gombot (2. ábra), majd állítsa be a kívánt számkombinációt (nyitókódot) (3. ábra). Engedje el a gombot (4. ábra). Ezt követően a lakatot a megadott számkombinációval (nyitókóddal) lehet kinyitni.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

Vom Hersteller eingestellte Code zum Öffnen des Schlosses 0-0-0.

Änderung der Zahlenkombination (Code):

Öffnen Sie zunächst das Schloss (Abb. 1). Halten Sie die Taste gedrückt (Abb. 2) und stellen Sie auf dem Ziffernrad die neue Zahlenkombination ein (Abb. 3). Lassen Sie die Taste los (Abb. 4). Jetzt können Sie das Schloss mit der von Ihnen eingestellten Zahlenkombination öffnen.

EN USER'S MANUAL

The code set by the manufacturer to unlock the lock is 0-0-0.

Changing the numerical combination (code): First, open the lock (fig. 1). Hold down the button (fig. 2) and set the numerical combination on the combination lock (fig. 3). Release the button (fig. 4). Now you can open the lock using the combination that you set.

